Wartung automatische Schlauchtrommel 20 m

Zur Reinigung die Trommel NICHT komplett in Wasser tauchen. Benötigt der Schlauch eine Reinigung vor dem aufrollen, können Sie diesen mit einem weichen Lappen mit einem geeignetem Reiniger für PVC Schläuche abreiben. Den Schlauch nicht längere Zeit dem direkten Sonnenlicht aussetzen um ein vorzeitiges altern der Kunststoffteile zu vermelden. Reinigen sie die Schlauchtrommel mit verdünntem Neutralrelnlger und einem welchen Lappen.

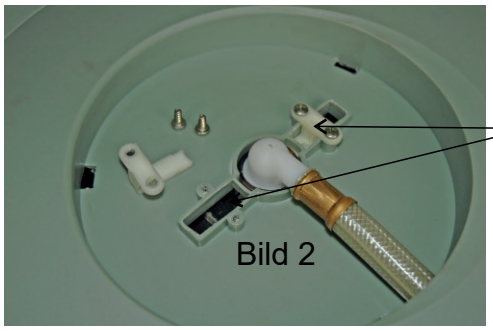

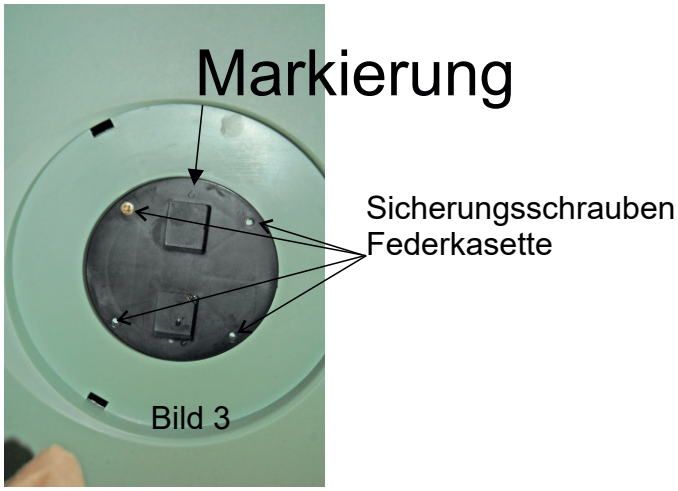

Schlauch wird nicht ganz eingezogen?

Wenn nach längerem nichtbenutzen der Trommel der Schlauch nicht mehr ganz eingezogen wird liegt dies in der Regel an der Spannung der Rückholfeder.
Die Spannung kann nachjustiert werden.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

Entfernen Sie die rechte Abdeckung (Bild 1)

Entfernen Sie die linke Abdeckung (Bild 1)

Entfernen Sie die 2 Fixierungsplatten der Trommelachse (4 Schrauben) wie in Bild 2.

Markieren Sie die Lage der Federkasette (Tightening cover) wie in Bild 3.
Entfernen Sie die 4 Schrauben der Federkasette.

Drehen Sie die Federkasette mit einem geeigneten Werkzeug entgegen dem Uhrzeigersinn bis der Schlauch komplett in die Trommel eingewickelt ist. (Bild 4)

Spannen Sie nun die Feder durch drehen der Federkassette gegen den Uhrzeigersinn um 0,5 – 1 Umdrehung. Achten Sie darauf, dass die Markierung entweder genau übereinstimmt oder sich 180° Grad (gegenüber) befindet.

Sichern Sie die Federkassette mit den 4 Schrauben. (Bild 3)
Montieren Sie die 2 Fixierungsplatten mit den 4 Schrauben. (Bild 2)
Prüfen Sie nun die Funktion der Schlauchtrommel.
Montieren Sie die rechte und linke Abdeckung.

VIDEO-ANLEITUNG: https://goo.gl/FbQBjb

Fragen / Reparatur?
Bitte einfach Kontakt über

www.gartendeko-direkt.de